

מכסחת חשמלית דגם 5032

PowerMax™ 32E



* הוראות שימוש והפעלה – קרא לפני תחילת העבודה.



הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון

רח' נחל חריף 2, אזור תעשייה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 81106.

טל': 08-9320437 פקס: 08-9320444

E-mail: internet@hagarin.co.il

www.hagarin.co.il

מכסחת דשא חשמלי GARDENA דגם PowerMax 1200/32

תוכן עניינים:

1. בטיחות
2. הרכבה
3. הפעלה
4. תחזוקה
5. אחסון
6. פתרון תקלות
7. מידע טכני
8. אביזרים
9. שירות / אחריות

שפת המקור של הוראות אלה היא אנגלית.
הוראות בשפות אחרות הן תרגום של הוראות המקור.

השימוש במוצר זה על-ידי ילדים בגילאי 8 ומעלה, כמו גם על-ידי אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית או חסרי ידע וניסיון יהיה תחת השגחה, או לאחר קבלת ההוראות הנוגעות לשימוש בטוח במוצר והבנת הסכנות הנובעות מהשימוש בו.



1. בטיחות

סמלים המופיעים על המוצר



זהירות!

בשימוש בלתי הולם, המוצר עלול להיות מסוכן. יש לציית להוראות ולאזהרות הבטיחות על מנת להבטיח יעילות ובטיחות הולמת בעת שימוש במוצר. הציות לאזהרות ולהוראות המופיעות במדריך זה ועל המוצר הינו באחריות המפעיל. אין להשתמש במוצר אם אמצעי ההגנה שסיפק היצרן אינם מותקנים במקומם. שימוש רשלני או לא נכון במוצר עלול לגרום להסתיים בהלם (התחשמלות)/או לפציעה חמורה, הן של המשתמש והן של אנשים אחרים. יש לקרוא ולהבין את תוכן מדריך ההפעלה. יש לשמור את מדריך ההפעלה לשימוש עתידי.

לא חל על המכסחת החשמלית.

יש להרחיק את חוט החשמל מלהבי החיתוך.



אזהרות בטיחות כלליות
בטיחות חשמל

אזהרה! הלם חשמלי!



סכנת פציעה כתוצאה מהלם חשמלי.

← **אספקת החשמל למוצר צריכה לכלול מפסק מגן לזרם דלף (RCD) הפועל בזרם שאינו גדול מ-30mA.**

אזהרה! הלם חשמלי!



סכנת פציעה כתוצאה מהלם חשמלי.

← **יש לנתק את המוצר מאספקת החשמל לפני ביצוע עבודות תחזוקה או החלפת חלקים. לפיכך, שקע החשמל צריך להיות בטווח הראייה. אל תפעילו כלי עבודה חשמלי בסביבה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים נפוצים, גזים או אבק. כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות העלולים להצית אבק או אדים דליקים.**

כבלים

במקרה שנעשה שימוש בכבלים מאריכים, עליהם לעמוד בתנאי הרוחב המינימליים המופיעים בטבלה הבאה:

יש לקרוא את ההוראות.

יש לשמור על מרחק מאנשים אחרים.

יש להיזהר מלהבים חדים. להלבים ממשויכים להסתובב גם לאחר כיבוי המנוע.
יש לנתק את כבל החשמל לפני ביצוע עבודות תחזוקה או במקרה שהכבל ניזוק או נחתך.



הפעלה

1. יש להפעיל את המכונה רק באור יום או תחת תאורה מלאכותית חזקה.
2. יש להימנע מהפעלת המכונה על דשא רטוב.
3. בעבודה על מדרונות, יש לשמור תמיד על מדרך רגל איתן.
4. לכו! אל תרצו!

5. במדרונות יש לכסח לרוחב השטח ולא במעלה המדרון או במורדו.
6. יש לגלות זחירות יתרה בעת החלפת כיוון במדרונות.
7. אין לכסח במדרונות תלולים במיוחד.
8. יש לגלות זחירות יתרה בעת החלפת כיוון או משיכת המכונה לכיוונכם.
9. נקוט זהירות רבה בתנועה לאחור.
10. לעולם אל תרים ולא תישא את המכונה בעת שהמנוע פועל.
11. יש לעצור את הלהבים בכל מקרה שיש צורך להטות את המכסחת לצורך חציית שטחים לא מדרושים ובכל פעם שמעבירים את המכסחת מאזור העבודה ואילוי.
12. אין להשתמש במכונה כאשר התקני הבטיחות או ההגנה פגומים או כשהתקני הבטיחות לא מותקנים במקומם, ובכלל זה מגני הסטה ו/או מתקני איסוף גזם.
13. יש להפעיל את המנוע בזהירות בהתאם להוראות ולוודא שהרגליים רחוקות מהלהבים.
14. אין להטות את המכסחת כשהמנוע פועל, למעט לצורך הפעלתה.
15. במקרה זה, אין להטות אותה יותר מהנחוץ, ויש להרים רק את הצד הרחוק מהמפעיל.
16. אין להפעיל את המכונה בעמידה מול פתח הפריקה.
17. אין למקם ידיים או רגליים קרוב לחלקים המסתובבים או מתחת להם.
18. יש להקפיד על שמירת מרחק מפתח הפריקה.
19. אין להוביל את המכונה כשמקור הכוח פועל.
20. יש לעצור את המכונה ולהוציא את התקע משקע החשמל. יש לוודא שכל החלקים הנעים הגיעו לעצירה מלאה.

• כאשר המכסחת נותרת ללא השחנה,

• לפני פינוי חסימות וסתימות,

• לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או עבודת תחזוקה במכונה,

• אחרי פגיעה בעצם רז. יש לבדוק את המכונה לאיתור נזק ולבצע את התיקונים הנדרשים לפני התנעת המכונה והפעלתה; אם המכונה מתחילה לרטוט בצורה חריגה (יש לבדוק לאלתר):

• נסו לאתר את הנוק,

• תקנו או החליפו את החלקים הפגומים,

• אתרו והדקו חלקים רופפים.

תחזוקה ואחסון

1. יש לוודא שכל האומים, הבריחים והברגים סגורים היטב על מנת להבטיח שהמכונה מוכנה וכשירה לעבודה.
2. יש לבדוק לעיתים תכופות את מתקן איסוף הגזם לאיתור סימני בלאי ושחיקה.
3. במכונות המצוידות במספר להבים נדרשת זהירות כיוון שסיבוב להב אחד עשוי לגרום גם ללהבים אחרים להסתובב.
4. במהלך כיוון המכונה, יש לנקוט זהירות על מנת למנוע לכידה של האצבעות בין הלהבים הנעים לחלקים הקבועים במכונה.
5. יש לאפשר למכונה להתקרר לפני אחסונה.
6. בעת ביצוע עבודות תחזוקה בלהבים, קחו לתשומת לבכם שגם כאשר מקור החשמל כבוי, ניתן להזיז את הלהבים.
7. לבטיחותכם, החליפו חלקים בלויים או פגומים. יש להשתמש בחלקים ואביזרים מקוריים בלבד.

מתח	אורך הכבל	חתך רוחב
220 – 240 V / 50 Hz	עד 20 מ'	1.5 מ"מ ²
220 – 240 V / 50 Hz	20 – 50 מ'	2.5 מ"מ ²

1. ניתן לרכוש כבלי חשמל וכבלים מאריכים בתחנת שירות מקומית מורשית.
2. יש להשתמש אך ורק בכבל מאריך תקני בהתאם לדרישת IEC53 ובצבע בולט המיועד לשימוש חיצוני.
3. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו אצל היצרן, מורשה השירות שלו או אדם מוסמך אחר למניעת סכנה.
4. יש להזין את הכלי החשמלי מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת לחודש באמצעות לחצן הביקורת שלו. מותר שמפסק המגן יהיה מושתף לכמה מעגלים במתקן. הזמן חשמלאי מוסמך על מנת לקבל מידע נוסף! שימוש במפסק פחת מפחית את הסיכון להתחשמלות.
5. תקע כלי העבודה החשמלי חייב להתאים לבית התקע (שקע). לעולם אל תשנו את התקע בכל דרך שהיא. אל תשתמשו במתאמים כלשהם עם כלי עבודה חשמלי בעל הארקה. תקעים שלא שונו ובתי תקע תואמים מפחיתים את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).
6. הימנעו ממגע גוף במשטחים מוארקים כגון צינורות, דראטורים, תנורים ומקררים. הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות) גבוה יותר אם גופכם מוארק.
7. אל תחשפו את כלי העבודה החשמלי לגשם או לתנאי רטיבות. מים החודרים לכלי העבודה מגדילים את הסיכון להלם חשמלי (התחשמלות).

הדרכה

1. קראו בקפידה את ההוראות. לשימוש נכון בצידוד, יש לערוך היכרות עם הבקורות.
2. אין לאפשר לילדים או למי שאינו מכיר הוראות אלה להשתמש במכונה. ייתכן שהתקנות המקומיות מטילות הגבלות על גיל המפעיל.
3. אין להפעיל את המכונה כאשר אנשים, במיוחד ילדים או חיות, נמצאים בקרבת מקום.
4. יש לזכור שהמפעיל או המשתמש נושא באחריות לתאונות או סכנות הנגרמות לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה

1. יש לנעול נעליים קשיחות ומכנסיים ארוכים בעת הפעלת המכסחת. אין להפעיל את המכונה ברגליים חפות או עם סנדלים פתוחים. מומלץ לא ללבוש בגדים גדולים ורפויים או בגדים משתלשלים מהם חוטים או סרטים.
2. יש לבצע בדיקה יסודית באזור שבו תעבור המכונה ולהרחיק עצמים העשויים להילכד בלהב ולהיירות מהמכונה.
3. לפני השימוש במכסחת, יש לבצע בדיקה ויזואלית ולוודא שהלהב, חגורת הלהב ומכלול הלהב אינם שחוקים או פגומים. יש להחליף רכיבים שחוקים או פגומים לשמירה על איוון המכונה. יש להחליף תוויות פגומות או בלתי קריאות.
4. לפני השימוש יש לבדוק את אספקת החשמל והכבל המאריך לאיתור סימני נזק או בלאי. אם הכבל ניוון במהלך השימוש, יש לנתק אותו לאלתר מאספקת החשמל. אין לגעת בכבל לפני ניתוקו מהחשמל. אין להשתמש במכונה אם הכבל פגום או בלוי.



אזהרה! דוס לב!

כאשר המוצר פועל הוא יוצר שדה אלקטרומגנטי. בתנאים מסוימים עשוי שדה זה להשפיע על שתלים רפואיים פסיביים או אקטיביים. להקטנת הסיכון לפציעה או למוות באנשים בעלי שתלים רפואיים, מומלץ להיוועץ ברופא או ביצרן השתל הרפואי לפני הפעלת המכשיר.

לפני השימוש, יש לבדוק את הכבל לאיתור סימני נזק או בלאי. אם הכבל נמצא פגום, יש לקחת את המוצר לתחנת שירות מורשית ולהחליף את הכבל.

אין להשתמש במוצר אם כבל החשמל פגום או בלוי. במקרה שהכבל נחתך או שהבידוד שלו פגום, יש לנתק אותו מהחשמל לאלתר. אין לגעת בכבל החשמל עד לניתוקו. אין לתקן כבל פגום או חתוך. יש להחליפו בכבל חדש. יש להתיר פיתולים וקשרים בכבל המארץ. כבלים מפותלים עשויים להתחמם ולפגוע ביעילות השימוש במוצר.

יש להרחיק את הכבל המארץ מהמוצר ולעבור תמיד הרחק מנקודת החשמל בכיסוח כלפי מעלה או מטה ולא במעלים. אין למשוך את הכבל סביב עצמים חדים.

יש לנתק תמיד את החשמל לפני ניתוק תקעים כלשהם, מתאמי כבלים או כבלים מאריכים.

יש לדומם את המנוע, לנתק את החשמל ולבדוק את הכבל לאיתור סימני נזק או בלאי לפני גלגול הכבל לאחסון. אין לתקן כבל פגום, יש להחליפו בכבל חדש. יש להשתמש בכבלים חלופיים מקוריים בלבד.

יש לגלול את הכבל בצורה מסודרת על מנת למנוע פיתולים וקשרים.

אין לשאת את המוצר מהכבל.

אין לנתק את התקע מהחשמל על-ידי משיכת הכבל. יש להשתמש בחשמל במתח חילופין כפי שמופיע על תווית הדירוג של המוצר.

המוצרים שלנו כוללים בידוד כפול בהתאם לתקן EN60335. אין לחבר הארקה לחלק כלשהו של המוצר.

יש לבדוק את אזור העבודה לאיתור כבלי חשמל חבויים.

אין להשתמש במוצר ליד בריכות או בקרבת מים.

בטיחות אישית



אזהרה! סכנת חנק!

קיימות סכנת בליעה של חלקים קטנים. קיים גם סיכון לחנק בתינוקות משקית האריזה. יש להרחיק תינוקות בעת הרכבת המוצר.

אין להשתמש במוצר בסביבה נמצה.

אין להפעיל את המוצר במצב של עייפות, מחלה או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות.

אין להפעיל עומס על המכסחת.

יש להשתמש בכפפות, נעליים מונעות החלקה ומגן עיניים.

אין להשתמש במכונה בתנאי רטיבות.

אין לפרק את המוצר מעבר למצבו בזמן המסירה ללקוח.

יש להפעיל את המכסחת כשהידית עומדת זקופה.

אין להשתמש בידיות ההפעלה לסירוגין.

יש לעשות שימוש זהיר בידיות האחיות.

משבת בטיחות

המנוע מוגן על-ידי משבת בטיחות המופעל כאשר הלהב נתקע או כאשר המנוע נמצא בעומס יתר. במקרים אלה, יש לעצור את העבודה ולנתק את המוצר מהחשמל. משבת הבטיחות יאופס רק לאחר שחרור ידית ההפעלה / עצירה. יש להסיר מכשולים וחסמים ולהמתין מספר דקות לאיפוס משבת הבטיחות לפני המשך השימוש במוצר.

2. הרכבה

לפני ההרכבה:



אזהרה! סכנת פציעה!

קיימות סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.

יש להמתין לעצירת הלהב, לנתק את המוצר מהחשמל וללבוש כפפות לפני הרכבת המוצר.

לחיבור הידית


התחתונה:

1. הכניסו את שתי הידיות התחתונות (1) למוצר.
יש לוודא שהידיות יושבות היטב במקומן במקומן ושחור החרבה בידיית ממוקם מול חור החרבה במכונה.

2. הניחו את הדיסקה (2) על בורג הפרפר (3).


3. הכניסו את שני בורגי הפרפר (3) לחורי החרבה במכונה.

4. חיזקו את בורגי הפרפר (3).

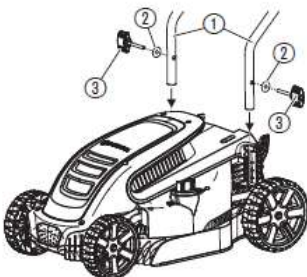


לחיבור ידית האחזזה העליונה:

1. הכניסו את זרועות הידית העליונה (4) לידית התחתונה (1). יש לוודא שהידיים יושבות היטב במקומן ושחורי ההברגה בידיים ממוקמים זה מול זה.
2. הכניסו את הברגים (5) לחריצים.
3. הניחו את הדיסקות (2) ואת אומי הפרפר (6) על הברגים (5).
4. חזקו את אומי הפרפר (6).

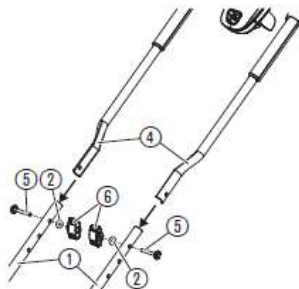

לקיבוע הכבל לידית האחזזה:

1. חברו את הכבל (7) לידית האחזזה בעזרת התופסן (8).
2. בדקו וודאו שהכבל (7) לא נלכד בין הידית התחתונה לעליונה.

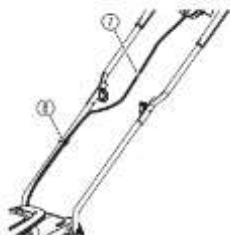


להרכבת ארגז האיסוף:

1. הניחו את המכסה (10) על ארגז האיסוף.
2. לחצו את המכסה (10) אל ארגז האיסוף עד להישמע צליל חיבור. ודאו שכל נקודות החיבור יושבות במקומן.
3. לחצו את הידית (11) אל המכסה (10) עד להישמע צליל חיבור.



4. לחצו את תעלת הפריקה (9) כלפי מטה אל ארגז האיסוף ואז משכו אותה (9) קדימה עד להישמע צליל חיבור.

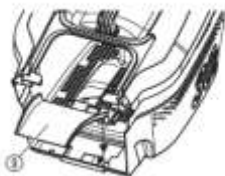

1. הפעלה

לפני ההפעלה:

אזהרה! סכנת פציעה!



קיימת סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.

יש להמתין לעצירת הלהב, לנתק את המוצר מהחשמל וללבוש כפפות לפני חיבור המוצר או הובלתו.




אזהרה! קיימת סכנת התחשמלות!

על מנת למנוע נזק לתקע החשמל (14) יש להשחיל את הכבל המאריך (13) דרך מנעול הכבל (15).

יש להשחיל את הכבל המאריך (13) דרך מנעול הכבל (15) לפני הפעלת המכונה.

לחיבור המכסחת לחשמל:

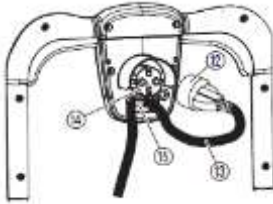

להפעלת המכסחת:

1. חברו את שקע (12) הכבל המאריך (13) לתקע החשמל (14).

2. צרו לולאה בכבל המאריך (13), השחילו אותה דרך מנעול הכבל (15) והדקו.

3. חברו את הכבל המאריך (13) לשקע חשמל של V 230.

אזהרה! סכנת פציעה!




סכנת פציעה במקרה שהמכונה לא עוצרת בשחרור ידיית ההפעלה.

אין לעקוף התקנים ומתגי הבטיחות.

לדוגמה, אין לחבר את ידיית ההפעלה (17) לידיית האחיזה.

להפעלה:

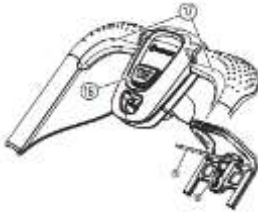

לכוונון גובה החיתוך:

המוצר מצויד בהתקן בטיחות דו-ידי (ידיית הפעלה (17) ומפסק בטיחות (16)) למניעת הפעלה בלתי מכוונת של המכסחת. במידה ואמצעים אלה אינם מובטחים, יש לפנות לתחנת שירות של GARDENA.

המכשיר מצויד בשתי ידיית הפעלה (17). ניתן להשתמש בכל אחת מהן כדי להפעיל את המכונה.

1. לחצו על נעילת הבטיחות (16) ביד אחת משכו את ידיית ההפעלה (17) ביד השנייה.

2. שחררו את נעילת הבטיחות (16). המכסחת מופעלת כעת.


לעצירה:

1. שחררו את ידיית ההפעלה (17).

ניתן לכוון את גובה החיתוך לגובה שבין 2 ל-6 ס"מ ב-12 מצבים שונים.

1. לחצו וסובבו את גלגל הכונון (19) עם כיוון השעון להקטנת גובה החיתוך.

2. לחצו וסובבו את גלגל הכונון (19) נגד כיוון השעון להגדלת גובה החיתוך.

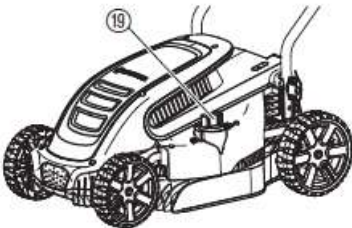




אזהרה! סכנת פציעה!

קיימת סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.
לפני פתיחת כנף ההגנה (20), יש להמתין לעצירת הלהב, לנתק את המוצר מהחשמל ולהשתמש בכפפות.
אין להכניס ידיים לפתח הפריקה.

לשימוש במכסחת עם ארגז איסוף:

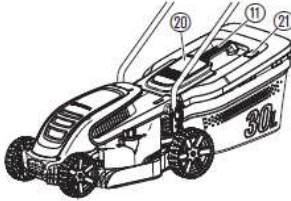

1. הרימו את כנף ההגנה (20).
2. אחזו בידית והכניסו את ארגז האיסוף למכסחת (11).
3. ודאו שארגז האיסוף מחובר היטב.
4. הפעילו את המכסחת.
 זרוע החיווי (21) פותחת את המכסה בזמן הכיסוח. כאשר זרוע החיווי (21) סוגרת את המכסה, ארגז האיסוף מלא.
5. עצרו את המכסחת.
6. הרימו את כנף ההגנה (20).
7. אחזו בידית והוציאו את ארגז האיסוף מהמכסחת (11).
8. רוקנו את ארגז האיסוף.

טיפים לשימוש במכסחת:

אם נותר גזם בפתח הפריקה, משכו את המכסחת כ-1 מ' לאחור. שאריות הגזם ייפלו אל הקרקע.
 לתחזוקה מיטבית של המדשאה, מומלץ לכסח את הדשא פעם בשבוע על בסיס קבוע. כיסוח תכוף של הדשא משפר את מראהו ומעבה אותו.
 אחרי הפסקה ארוכה יחסית בכיסוח, יש לכסח את הדשא קודם בכיוון אחד בגובה החיתוך הגבוה ביותר, ואז בכיוון ההפוך בגובה הכיסוח הרצוי.
 במידת האפשר, מומלץ לכסח את הדשא כשהוא יבש. דשא רטוב יוצר דפוס כיסוח לא אחיד.

4. תחזוקה



לפני ביצוע עבודות תחזוקה:

אזהרה! סכנת פציעה!
קיימת סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.
יש להמתין לעצירת הלהב, לנתק את המוצר מהחשמל וללבוש כפפות לפני ביצוע כל עבודות תחזוקה.



לניקוי המוצר:

אזהרה! הלם חשמלי!
סכנת פציעה וסכנת נזק למוצר.
אין לנקות את המוצר במים או באמצעות זרנוק מים (במיוחד זרנוק מים בלחץ גבוה).

לניקוי החלקים הפנימיים של המוצר:



החלק התחתון של המכסחת הוא הקל ביותר לניקוי בתום הכיסוח.
יש להשתמש בכפפות:

1. הניחו את המוצר בזהירות על צדו.
2. נקו את צדו התחתון, את הלהב ואת חריצי האוורור (23) בעזרת מברשת (אין להשתמש בחפצים חדים).

לניקוי צדו העליון של המוצר וארגז האיסוף:

אין להשתמש בכימיקלים, ובכלל זה בנזין וחומרים ממסים.

1. יש לנקות את החלק העליון של המכסחת במטלית לחה.
2. נקו את חריצי האוורור וארגז האיסוף במברשת רכה (אין להשתמש בחפצים חדים).

5. אחסון

לאחסון המוצר:

יש לאחסן את המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים.

1. נתקו את המוצר מהחשמל.
2. נקו את המוצר (ר' פרק 4 תחזוקה).
3. לחיסכון במקום, שחררו את אומי הפרפר שעל זרועות המכסחת עד שניתן יהיה לקפל את הזרועות יחד בקלות.
4. יש לוודא שהכבל מאוחסן כראות למניעת נזק. אחסנו את המוצר במקום יבש, סגור ובטוח.



השלכת המוצר:
(בהתאם לתקנה
:RL2012/19/EC

אין להשליך את המוצר עם פסולת ביתית. יש להשליכו בהתאם לתקנות הגנת הסביבה המקומיות.



חשוב!

יש לוודא שהמוצר מושלך ומטופל במרכז האיסוף והמחזור העירוני.

6. פתרון תקלות

לפני פתרון תקלות:

אזהרה! סכנת פציעה!



קיימת סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.

יש להמתין לעצירת הלהב, לנתק את המוצר מהחשמל וללבוש כפפות לפני כל ניסיון לפתור תקלות במוצר.

אזהרה! סכנת פציעה!



סכנת פציעה בסיבוב להב פגום, מכופף, לא מאוזן או בעל קצוות שבורים וחדים.

אין להשתמש אם הלהב פגום, מכופף, לא מאוזן או שהקצוות שלו שבורים.

אין להשחזי מחדש את הלהב.

להחלפת הלהב:

חלקי החילוף של GARDENA זמינים לרכישה אצל ספקי GARDENA או בשירות הקוחות של החברה.
יש להשתמש בלהב GARDENA מקורי בלבד:
• להב GARDENA חלופי עבור PowerMax 1200/32 פריט מס. 4080 [5822340-01].
1. יש להחליף את הלהב בתחנת שירות של GARDENA או אצל ספק מורשה של החברה.

טבלת פתרון תקלות:

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המנוע לא פועל	הכבל המאריך מנותק או פגום.	← יש לחבר את הכבל המאריך או להחליפו במידת הצורך.
	הלהב חסום.	← יש לשחרר את החסימה.
המנוע תקוע ומשמיע רעשים	הלהב חסום.	← יש לשחרר את החסימה.
רעשים חזקים, המכסחת משמיעה צליל תקתוק	גובה החיתוך נמוך מדי.	← יש להגביה את גובה החיתוך.
	הברגים במנוע, בעיגון המנוע או בגוף המכסחת משוחררים.	← יש לחזק את הברגים אצל ספק מתמחה מורשה או בתחנת שירות של GARDENA.
המכסחת פועלת בצורה לא אחידה או רוטטת בחוזקה	הלהב פגום או שמתלה הלהב משוחרר.	← יש לחזק או להחליף את הלהב אצל ספק מתמחה מורשה או בתחנת שירות של GARDENA.
	הלהב מלוכלך מאוד.	← יש לנקות את המכסחת (ר' פרק 4. תחזוקה). אם לא הצלחתם לתקן את הבעיה, אנא פנו לתחנת שירות של GARDENA.
הכיסוח לא חלק	הלהב קהה או פגום.	← יש להחליף את הלהב בתחנת שירות של GARDENA.
	גובה החיתוך נמוך מדי.	← יש להגביה את גובה החיתוך.

הערה: במקרה של ליקויים אחרים, אנא פנו למחלקת השירות של GARDENA. יש לבצע תיקונים בתחנת שירות של GARDENA או אצל ספקים מתמחים מורשים בלבד.



7. מידע טכני

מכסחת דשא חשמלית	יחידה	ערך (פריט 5032)
הספק	W	1200
מתח	V	230
תדר	Hz	50
מהירות סיבוב להב חיתוך (12 מצבים)	סל"ד	3600
רוחב חיתוך	ס"מ	32
כוונון גובה חיתוך	ס"מ	2 עד 6
נפח ארגז איסוף	לי	30
משקל	ק"ג	8.3

מכשחת דשא חשמלית		יחידה	ערך (פריט 5032)
רמת לחץ קול L_{PA}^1 אי ודאות k_{PA}		dB (A)	77
			81
רמת עוצמת קול L_{WA}^2 : נמדדת/מובטחת אי ודאות k_{WA}		dB (A)	92 / 91
			93 / 91
רטט יד/זרוע a_{vhw}^1 אי ודאות k_a		מ"שני ²	2.51
			1.89
			1.5
תהליך המדידה תואם לתקן: $EN\ 60335-2-77^{(1)}$; $RL\ 2000/14/EC^{(2)}$			

הערה: ערך פליטת הרטט המצוין נמדד בהתאם להליך בדיקה סטנדרטי וניתן להשתמש בו להשוואה בין מכשירי חשמל שונים.
כמו כן ניתן להשתמש בו להערכה ראשונית של החשיפה. ערך פליטת הרטט עשוי להשתנות במהלך השימוש בפועל בכלי החשמלי.



8. אביזרים

להב חלופי GARDENA לדגמי PowerMax 1200/32	להחלפת להב קהה	פריט מס' 4080 [5822340-01]
---	----------------	----------------------------

9. שירות / אחריות

שירות:

- הרכוש או צד שלישי מטעמו לא ניסה לתקן את המוצר.
- אחריות יצרן זו לא חלה על כל תביעת אחריות קיימת של המשתמש כנגד הספק/מוכר.

במידה ויתגלו בעיות במוצר זה, אנא פנו למחלקת השירות שלנו או שלחו את המוצר הפגום בצירוף תיאור קצר של הליקוי. יש לוודא שכסיתם את עלויות המשלוח ולפעול בהתאם להנחיות הארזיה והדואר הרלוונטיות. תביעת האחריות צריכה להיות מלווה בעותק של הוכחת הרכישה.

חומרים מתכלים:

הלהב הוא פריט מתכלה ואינו נכלל באחריות.

אחריות:

במקרה של תביעה במסגרת האחריות, לא יחולו עליך חיובים כלשהם בגין השירותים שסופקו.

GARDENA Manufacturing GmbH מעניקה 1 שנת אחריות למוצר זה (מתאריך הרכישה). האחריות כוללת את כלל הליקויים המשמעותיים במוצר הנובעים, באופן מוכח, מפגם בחומר או בתהליך הייצור. האחריות תבוא לידי מימוש באספקת מוצר חלופי עובד, או בתיקון המוצר הפגום שנשלח אלינו ללא כל עלות. GARDENA שומרת לעצמה את הזכות לבחור באחת משתי אפשרויות אלה. שירות האחריות כפוף לשני התנאים הבאים:

- נעשה שימוש הולם במוצר בהתאם לייעודו כפי שמומלץ בהוראות ההפעלה.

אחריות מוצר

בכפוף לחוק הגרמני בנוגע לאחריות על מוצרים (German Product Liability Act), מוצהר בזאת כי איננו נושאים באחריות לנוק הנגרם ממוצרינו כאשר המוצרים האמורים לא תוקנו כהלכה אצל שותפי שירות מאושרים של GARDENA או כאשר לא נעשה שימוש בחלקים מקוריים של GARDENA, או בחלקים שאושרו לשימוש על-ידי GARDENA.

II. הצהרת תאימות לאיחוד האירופי (EC)

Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, החתומה להלן מאשרת בזאת שהיחידות המפורטות להלן עזבו את מפעלנו כשהן תואמות להנחיות, לתקני הבטיחות ולתקני המוצר הספציפיים של האיחוד האירופי. אישור זה מאבד מתוקפו במידה ונערכים ביחידות שינויים ללא אישורנו.

מכסחת דשא חשמלית	תיאור המוצר:
PowerMax 1200/32	סוג המוצר:
5032	מספר פריט:
2006/42/EC	הנחיות EC:
2014/30/EC	
2000/14/EC	
2011/65/EC	
EN ISO 12100	תקני EN מתואמים:
EN 60335-1	
EN 60335-2-77	
GARDENA Technical Documentation,	תיעוד מופקד:
M. Kugler, 89079 Ulm	
art. 14 Annex VI ניהל 2000/14/EC	הערכת תאימות בכפוף ל:
נמדדה / מובטחת	רמת רעש:
92 dB (A)/ 91 dB (A)	
2016	שנת סימון CE:

12.09.2016, Ulm



Reinhard Pompe
סמנכ"ל

8833-20.960.02/0517
© GARDENA Manufacturing GmbH
D-89070 Ulm
<http://www.gardena.com>

שירות תיקונים

תיקונים למכסחת חשמלית חייבים להתבצע רק על ידי תחנת שירות מורשית בלבד. התיקונים יתבצעו באמצעות חלקי חילוף מקוריים בלבד ועל פי הנחיית היצרן. אין לבצע שום שינוי במכשיר שאינו מאושר על ידי יצרן הכלי. במידה והמכשיר אינו פועל, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולקחת את המכשיר לבדיקה במעבדה מורשית או במעבדת היבואן בלבד, אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמך!

אחריות

האחריות למכסחת חשמלית דגם **5032 גרדנה** הינה ל-12 חודשים. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות שלנו. אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג (קצר חשמלי, מתח לא מתאים, פגיעת להב בגוף קשה וכו'). כמו כן אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל, חלקי גומי, להבים וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מיידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה / השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח ספח תעודת האחריות תוך 14 ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושלם של תעודת האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי ותאריך הקניה. האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה.

היבואן ומעבדת השירות



הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון

רח' נחל חריף 2, אזור תעשייה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 81106.

טל': 08-9320437 פקס: 08-9320444

E-mail: internet@hagarin.co.il

WWW.hagarin.co.il